


PROCEDURA ZMIANY PREZENTOWANEGO JĘZYKA

Miejsca które należy dotknąć na ekranie zaznaczone są zielonym prostokątem.


Krok 1 – Menu aplikacji




Krok 2 – Settings (w przypadku zmiany z języka angielskiego)

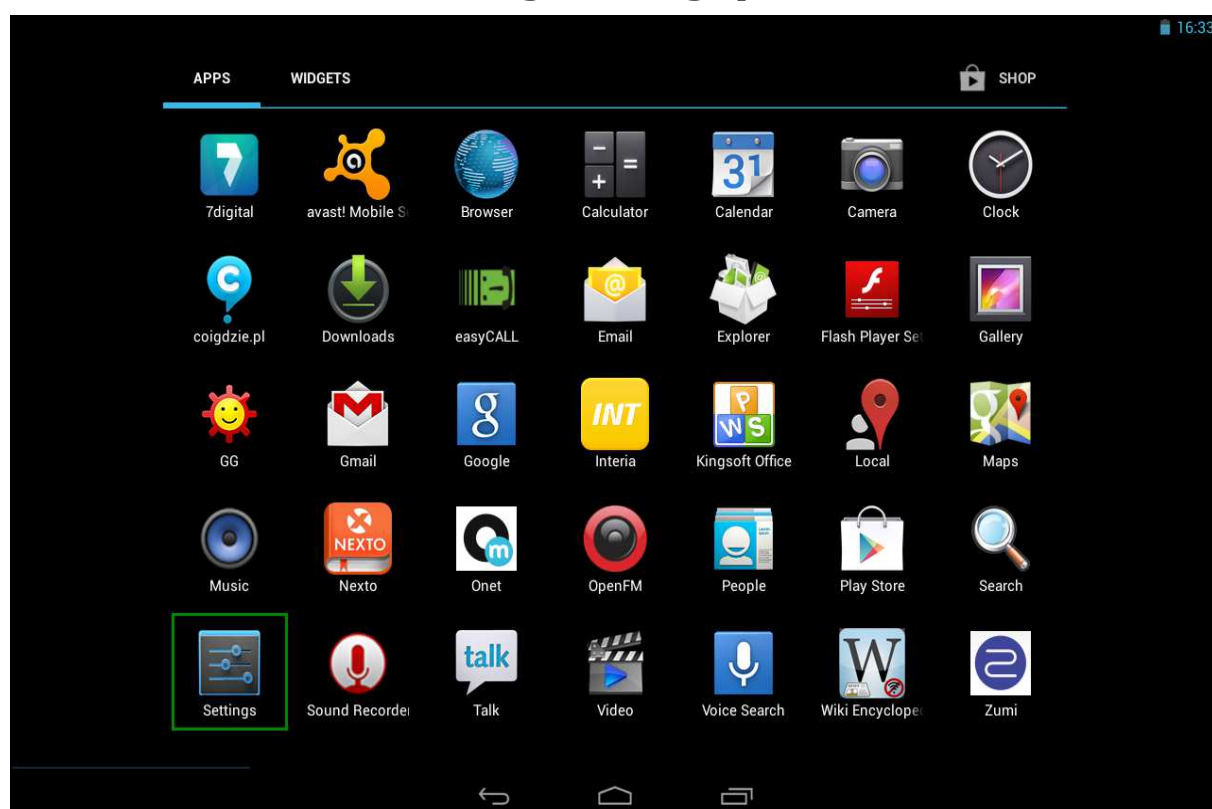

Krok 3 – Language & Input > Language

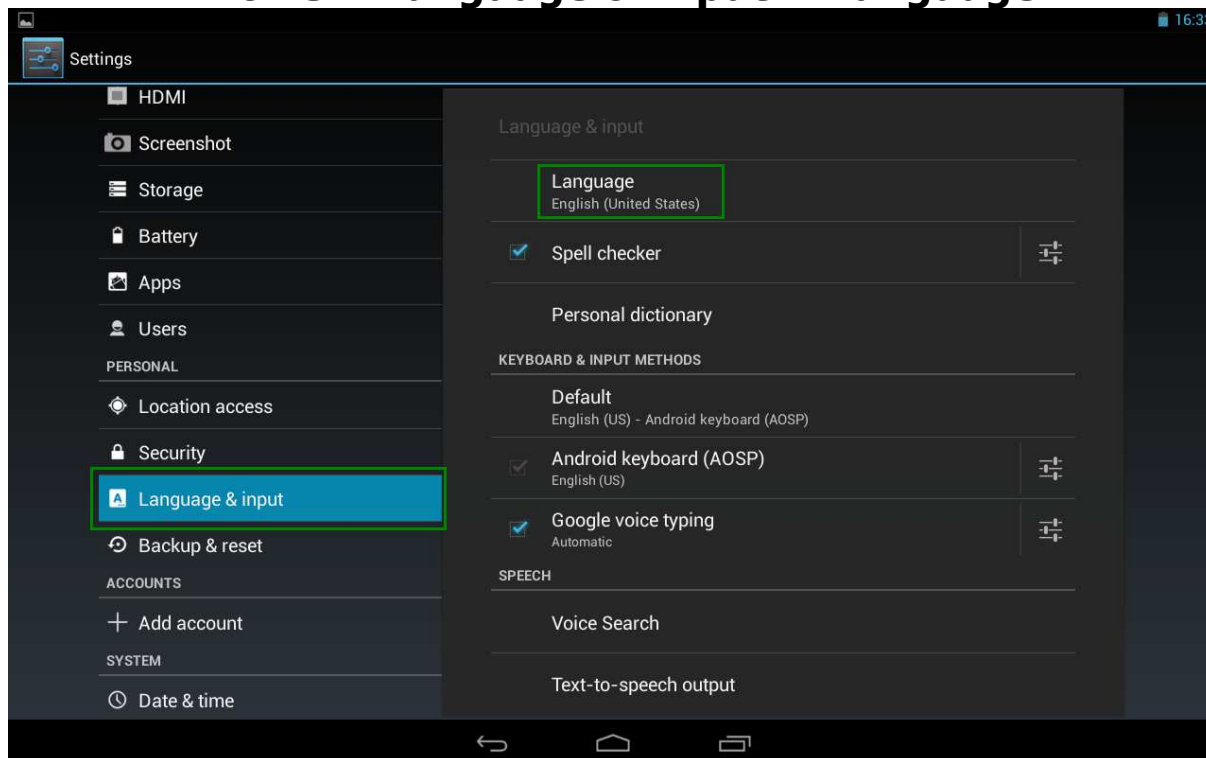

Krok 4 – wybieramy z listy interesujący nas język np. Polski

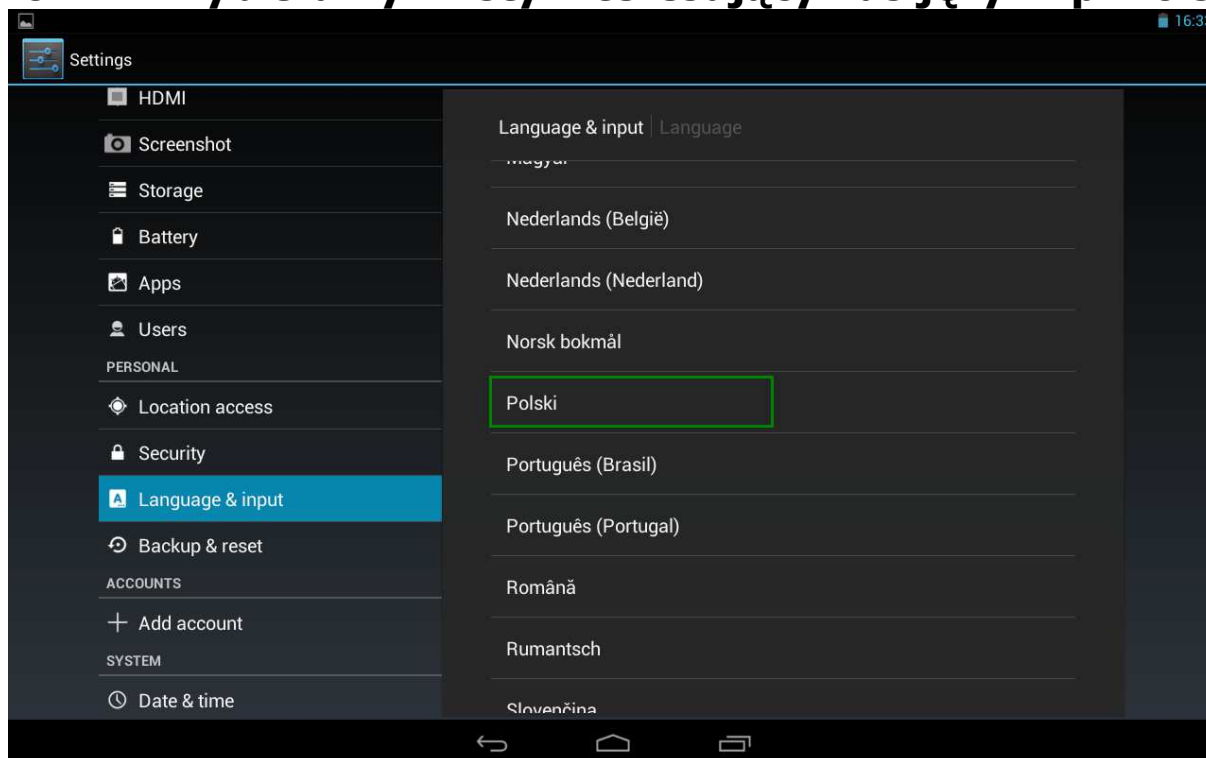

Wygląd MENU i prezentowanych zdjęć może nieznacznie się różnić w zależności od urządzenia lub wersji zainstalowanego systemu Android.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem Pomocy Technicznej pod adresem pomocotechniczna@overmax.pl